



Nebeldüsen – Dimension, Tausch, Wartung

Anleitung zur Hochdrucknebel-Anlage



Hochdrucknebel-Düse ohne Tropf-Stopp



Hochdrucknebel-Düse ohne Tropf-Stopp

Hochdrucknebel-Düsen sind mit unterschiedlichen Bohrloch-Dimensionen erhältlich. Sie bestimmen die Wasserabgabe-Menge je Düse. So kann die Nebelmenge in der Anlage variiert und an die Pumpenleistung angepasst werden.

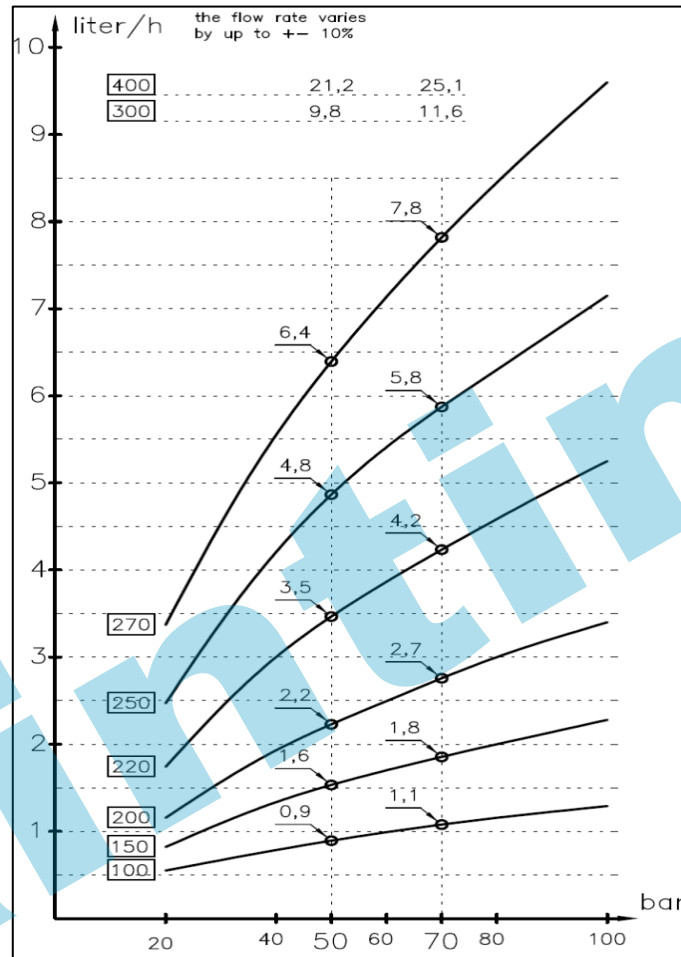


Diagramm zur Anpassung der Wasserabgabemenge



Schrauben Sie die Düse
händisch ...



... oder mit einer Zange aus
dem Adapter.



Setzen Sie eine neue Düse ein.
Das Festziehen mit der Hand
reicht hierbei aus.



rain time

Düsentausch


Sprüht eine Düse nicht mehr,
ist oft der Filter verstopft und
gehört getauscht.



Nehmen Sie eine Schraube,
...



... drehen Sie diese in den alten
Filter ...

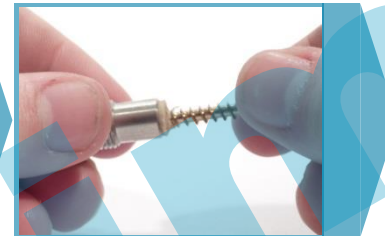

... und entfernen Sie ihn.



Ersetzen Sie nun den alten
Filter durch einen sauberen,
neuen.



Die gewartete Düse kann nun
wieder eingeschraubt und
getestet werden.



Wartung der Düsen - Filtertausch

rain  **time** GmbH®
wasser- und gartentechnik

www.raintime.at

© Raintime GmbH

Vorliegende Inhalte wurden für unsere Kunden zusammengestellt. Auf ihre Richtigkeit besteht keine Gewähr. Für durch Dritte verursachte Fehler bei Installation und Wartung wird keine Haftung übernommen.

Vergewissern Sie sich bei dem Fachmann Ihres Vertrauens über den korrekten Einbau und Handhabung Ihres Produkts